




GARAGISTES MÉCANICIENS

Dans quelles situations de travail
suis-je exposé ?

EFFETS SUR LA SANTÉ

Certains agents sont
cancérogènes, mutagènes
ou reprotoxiques (CMR).
Ils peuvent provoquer
leucémie, cancer ou
atteintes de la fertilité et
de la reproduction.
Certains risques peuvent
provoquer des Troubles
Musculosquelettiques
(TMS)

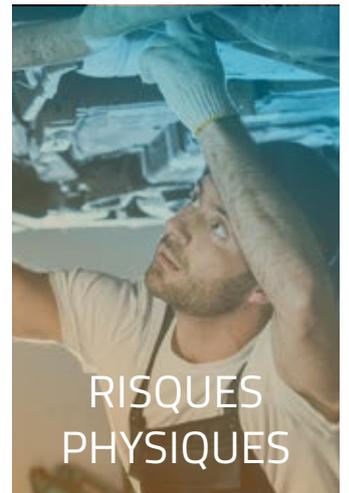

RISQUES LIÉS AUX PRODUITS CHIMIQUES

MÉCANICIEN

EXPOSITION AUX HUILES USAGÉES LORS DES VIDANGES

Les huiles usagées contiennent des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques cancérigènes. Privilégier les vidanges par aspiration et non par gravité

EXPOSITION AUX LIQUIDES DE FREINS OU DE REFROIDISSEMENT LORS DU REMPLACEMENT OU PURGE DES SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Privilégier la purge par pression/aspiration plutôt que manuelle

EXPOSITION AUX CARBURANTS SANS PLOMB QUI CONTIENNENT DU BENZÈNE (FILTRE, DURITE, INJECTION, RÉSERVOIR)

Les vapeurs d'essence sont cancérigènes

EXPOSITION AUX SOLVANTS LORS DU DÉGRAISSAGE DES PIÈCES

Utiliser une fontaine de dégraissage lessivielle ou une fontaine biologique

Jeter les chiffons et papiers imbibés dans une poubelle fermée

Ne pas reconditionner en récipient alimentaire et réétiqueter obligatoirement

EPI* : utiliser des gants nitriles réutilisables

CARROSSIER

EXPOSITION AUX PEINTURES SOLVANTÉES ET VERNIS (PRÉPARATION, APPLICATION, NETTOYAGE)

Préparer la peinture, vernis dans un box de préparation ou dossier aspirant avec rejet extérieur

Pulvériser la peinture, vernis dans une cabine ventilée avec rejet extérieur

Utiliser une machine de nettoyage automatique des pistolets de projection

EPI* : combinaison type 5/6, masque A2B2P3, gants jetables en nitrile

EPC* : les dispositifs de ventilation doivent être contrôlés annuellement pour s'assurer des bonnes vitesses d'aspiration

RISQUES LIÉS AUX POUSSIÈRES ET FUMÉES

MÉCANICIEN

EXPOSITION POSSIBLE AUX FIBRES D'AMIANTE OU FIBRES CÉRAMIQUES RÉFRACTAIRES LORS DU REMPLACEMENT D'UN EMBRAYAGE OU FREINS

Ne pas utiliser de soufflette ou de bombe aérosol pour le nettoyage des freins

Privilégier le nettoyage par voie humide pour éviter la dispersion avec bac de récupération des égouttures (fontaine biologique ou lessivielle)

EPI : utiliser un masque FFP3

EXPOSITION AUX FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT DE MOTEUR DIESEL LORS DES RÉGLAGES MOTEUR

Les fumées d'échappement diesel sont cancérigènes

EPC : utiliser un extracteur de gaz fixe ou mobile avec rejet extérieur contrôlé annuellement

CARROSSIER

EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PONÇAGE

EPC : ponceuse aspirante / aire de préparation

EPI : combinaison type 5/6, masque A2P3 et gants jetables en nitrile

EXPOSITION AUX FUMÉES DE SOUDAGE

Les fumées de soudage sont cancérigènes

EPI : il existe des cagoules à ventilation assistée



www.coyotecompagnie.com / Crédit photos : Adobe Stock / Sous réserve d'erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique - / Plans et photos non contractuels - / Photos non même journalière / Interdit

RISQUES PHYSIQUES

LE BRUIT

Utilisation de clés à chocs, réparation et équilibrage des pneumatiques, compresseur, soufflette...

Supprimer les situations bruyantes (isoler le compresseur, ...)

Porter des protections auditives lors des phases bruyantes

LA MANUTENTION MANUELLE

Port de pneumatiques, batteries...

Utiliser des moyens d'aide à la manutention (utilisation des servantes pour l'outillage, ...)

LA MANUTENTION MÉCANIQUE

Utilisation des appareils de manutention tels que pont élévateur, chèvre ou grue mobile de levage, chandelles, vérins et crics...

Travailler avec du matériel en bon état et vérifié

LES POSTURES CONTRAIGNANTES

Les travaux à genoux (ex : ponçage des bas de caisse, ...)

Les interventions en ayant les bras en élévation sous le véhicule

Privilégier le travail à hauteur d'homme (réglage de la bonne hauteur du pont élévateur)

LES VIBRATIONS

Utilisation de clés à chocs, réparation et équilibrage des pneumatiques, compresseur, soufflette...

Utiliser des outils légers et moins vibrants

LES CHUTES (DE PLAIN-PIED ET DE HAUTEUR)

Protéger les fosses de visite

Ranger les postes de travail (utiliser des enrouleurs de flexible, ...)

Aspirer régulièrement les poussières, nettoyer les flaques d'huile et dépôts de graisse

EPI* : Equipement de Protection Individuel / EPC* : Equipement de Protection Collective

WWW.RESTEV.FR

